BRAMA PRZESUWNA

Wariant 1: napęd po lewej • furtka po prawej • opcja z domofonem

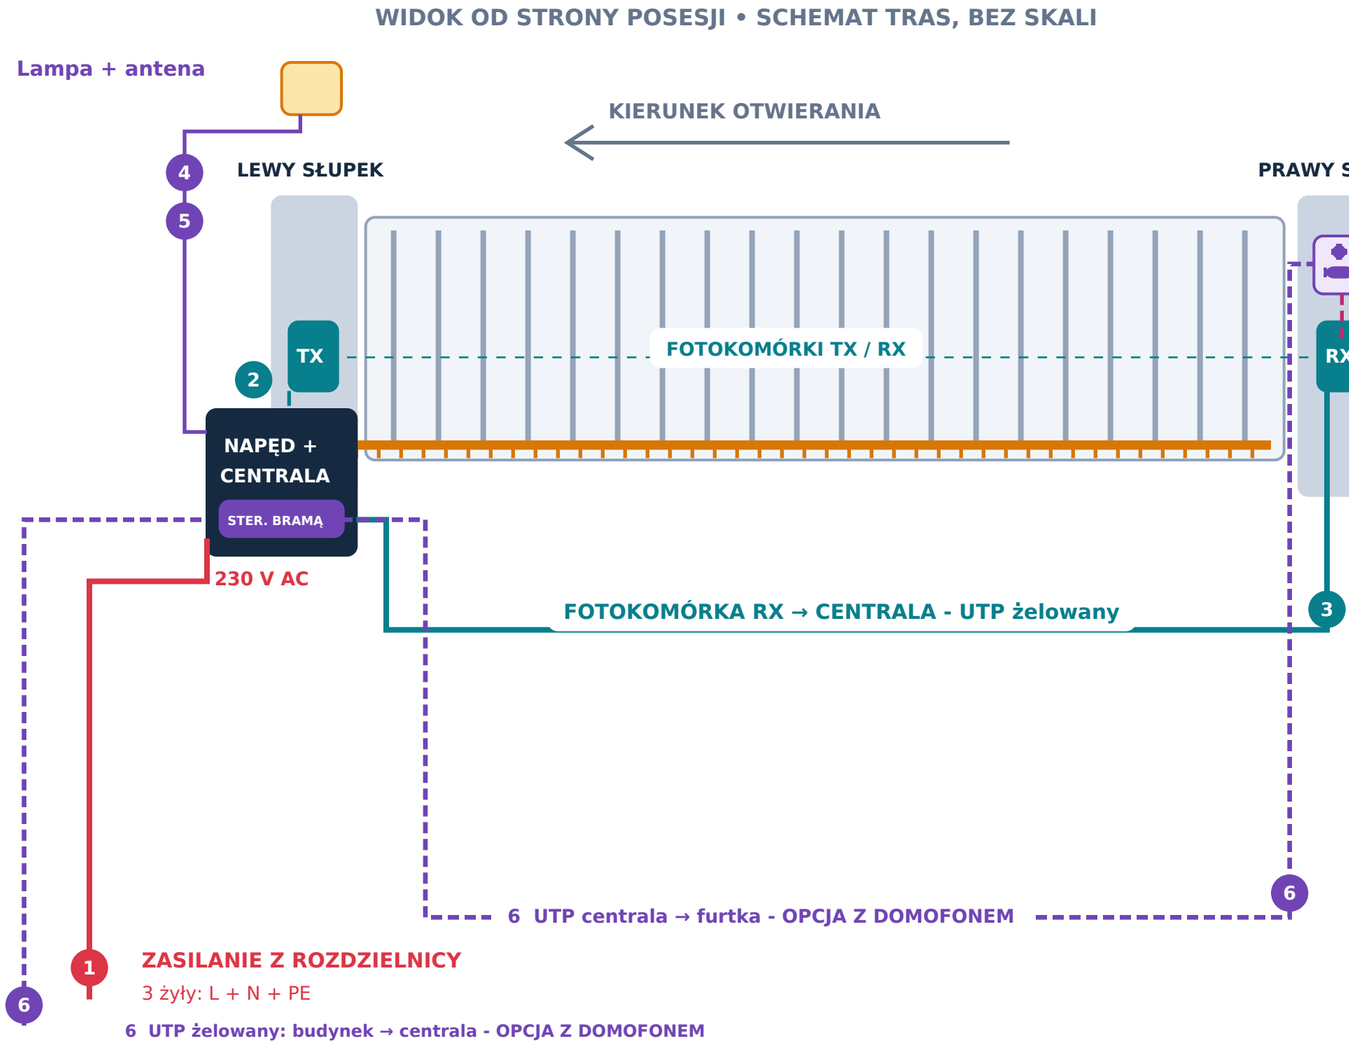

OPCJA: DOMOFON / WIDEO

6 UTP żelowany

Budynek → centrala napędu → stacja na słupku furtki.
W centrali: sterowanie bramą przez wejście impulsowe / przekaźnik - wg instrukcji zestawu.

7 Stacja → elektrozaczep

Przewód 2 × 0,5 mm² przy zamku.

ZESTAWIENIE KABLI

1 Zasilanie napędu i centrali

Przykład: YKY 3 × 1,5 mm² (L, N, PE).
Dobór do długości, mocy napędu i zabezpieczenia obwodu.

2 Fotokomórka TX - lewy słupek

UTP żelowany od centrali, lokalnie po stronie napędu.

3 Fotokomórka RX - prawy słupek

UTP żelowany od centrali przez przepust pod wjazdem.

4 Lampa ostrzegawcza

2 × 1 mm² od centrali.
Napięcie lampy wg wybranego napędu.

5 Antena radiowa

Osobny przewód koncentryczny RG58.

CO PRZYGOTOWAĆ POD WJAZDEM?

UTP ŻEL do fotokomórki RX • opcjonalny UTP ŻEL od centrali do stacji domofonu przy furtce.

Napęd ma centralę w obudowie. Najlepiej pomiędzy słupkami położyć rurę AROT. Kable wyprowadzone przy słupkach pozostawić na wysokość około 70 cm od poziomu gruntu.

Plan tras, nie schemat zacisków. Zasilanie i ochronę sprawdza elektryk. Dobór kabla domofonu i zaczepu wg systemu.