


WIDOK OD STRONY POSESJI • SCHEMAT TRAS, BEZ SKALI

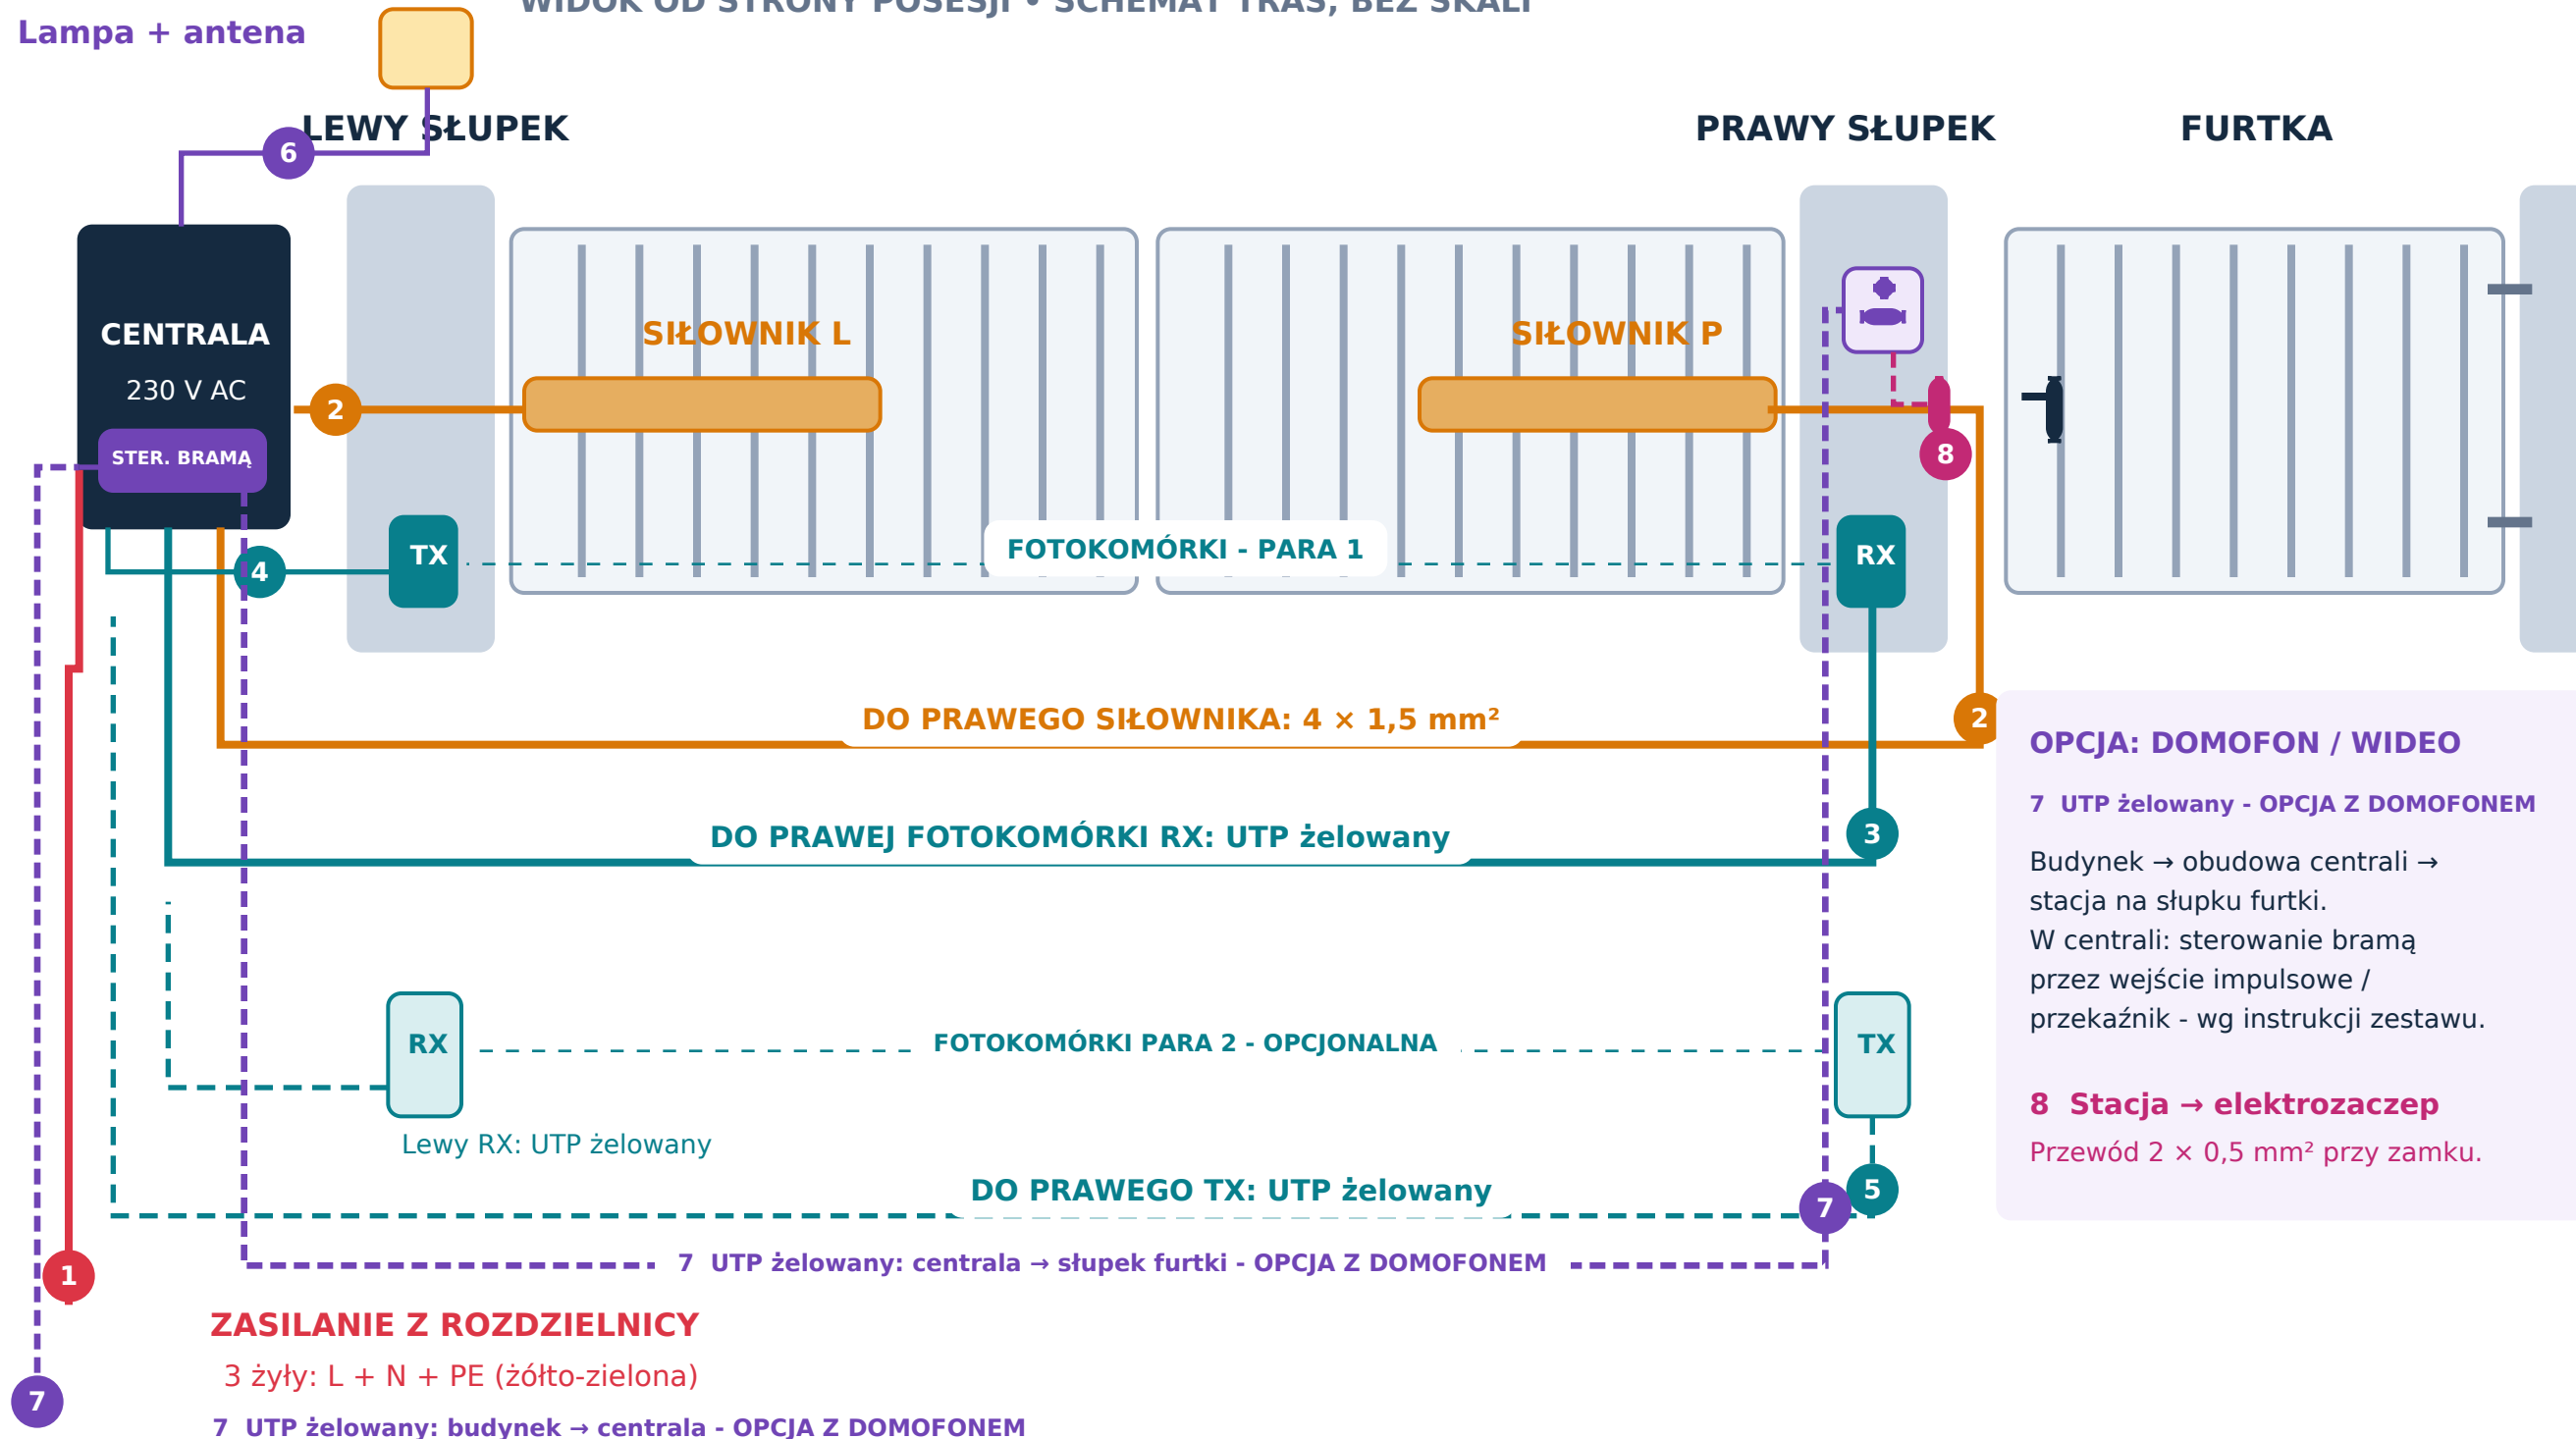

ZESTAWIENIE KABLI

1 Zasilanie centrali 230 V

Przykład: YKY 3 × 1,5 mm².
Przekrój do sprawdzenia dla długości, obciążenia i zabezpieczenia obwodu.

2 Oba siłowniki

4 × 1,5 mm².

3 Fotokomórka RX - prawy słupek

UTP żelowany od centrali,
przez przepust pod wjazdem.

4 Fotokomórka TX - lewy słupek

UTP żelowany od centrali,
lokalnie przy lewym słupku.

5 Druga para fotokomórek

Prawy TX: UTP żelowany.
Lewy RX: UTP żelowany.

6 Lampa / antena

Lampa: 2 × 1 mm².
Antena: osobny przewód RG58.

CO PRZYGOTOWAĆ MIĘDZY SŁUPKAMI?

1. Kabel prawego siłownika: 4 × 1,5 mm². 2. UTP ŻEL do prawego RX. 3. Opcjonalnie UTP ŻEL do drugiej pary TX. 4. Opcja z domofonem: UTP ŻEL do stacji furtki.

Najlepiej pomiędzy słupkami położyć rurę AROT. Kable wyprowadzone przy słupkach pozostawić na wysokość około 70 cm od poziomu gruntu.

To plan tras, nie schemat zacisków. Zasilanie 230 V, ochronę PE i zabezpieczenia wykonuje oraz sprawdza elektryk.