


WIDOK OD STRONY POSESJI • SCHEMAT TRAS, BEZ SKALI

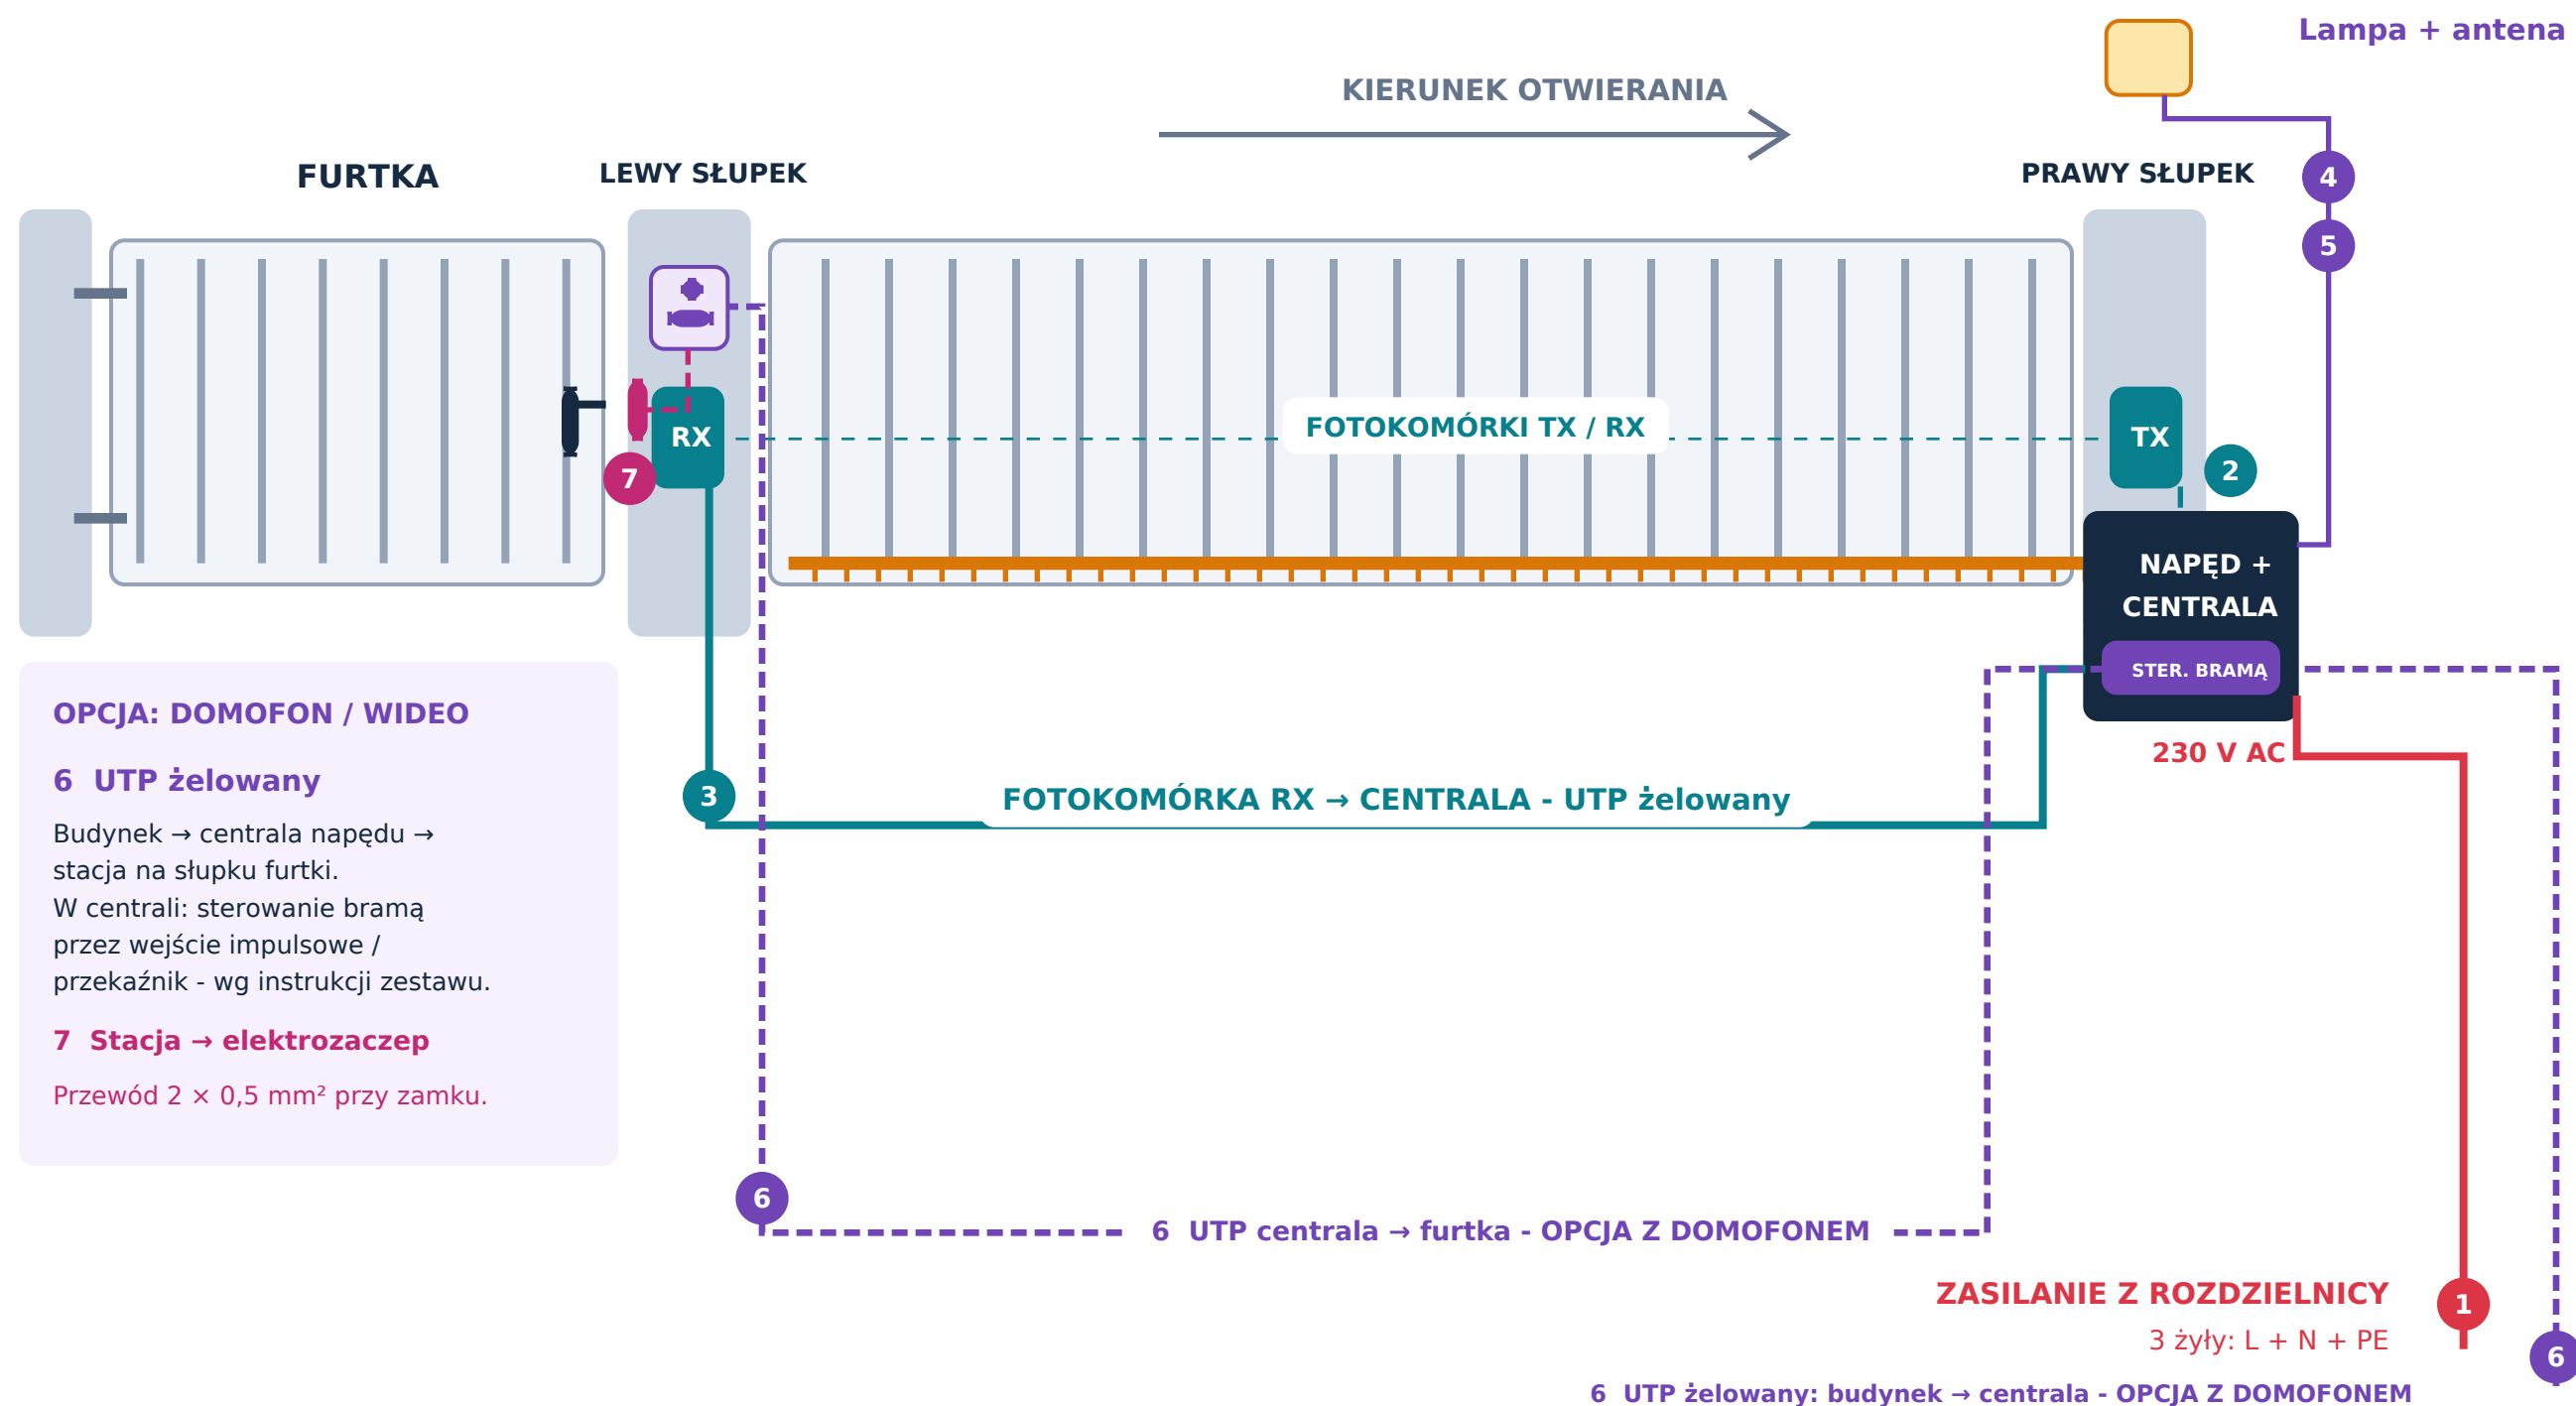

CO PRZYGOTOWAĆ POD WJAZDEM?

UTP ŻEL do fotokomórki RX • opcjonalny UTP ŻEL od centrali do stacji domofonu przy furtce.

Napęd ma centralę w obudowie. Najlepiej pomiędzy słupkami położyć rurę AROT. Kable wyprowadzone przy słupkach pozostawić na wysokość około 70 cm od poziomu gruntu.

Plan tras, nie schemat zacisków. Zasilanie i ochronę sprawdza elektryk. Dobór kabla domofonu i zaczepu wg systemu.